Canon

PowerShot N

Facebook ready

Supplement
Suplemento

Please refer to the complete user guide included on the CD-ROM for more detailed information.

English

Para información más detallada, consulte la guía del usuario completa que se incluye en el CD-ROM.

Español

English

- To ensure correct use, also refer to the *Camera User Guide* on the included CD-ROM. In particular, be sure to read “Safety Precautions” (📖6 – 8) in the *Camera User Guide* initially.
- For instructions on viewing the *Camera User Guide* on the CD-ROM, refer to *Getting Started*.

Table of Contents

Introduction 4
Inapplicable Information in Other Manuals 5
Connecting to Facebook and Sending Images 6
Connecting to a Smartphone 15

Introduction

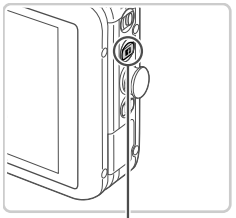

<f> (Facebook Connect) Button

This special PowerShot N model simplifies sharing photos on Facebook.

Once you complete the connection settings in these preliminary steps, you can connect to Facebook simply by pressing the <f> button.

① Install the software on your computer.
② Register your Facebook account on the camera.
③ Connect to an access point.

For detailed instructions, see “Connecting to Facebook and Sending Images”.

- If you press the <f> button before completing the settings, a message will be displayed. Touch [OK] to clear the message, and then follow the steps in “Connecting to Facebook and Sending Images” to complete the settings.

Inapplicable Information in Other Manuals

The following information in the included *Getting Started* guide and the *Camera User Guide* on the CD-ROM does not apply to this model.

- Information about the <(mobile device connect)> button
  - Getting Started: 📖6, 40, 42, 47 – 51, 80
  - Camera User Guide: 📖3, 81, 82, 85 – 87, 104

  This model does not include a <> button. (The <f> button on the side of the camera is the Facebook connect button.)
- Information about [Mobile Device Connect Button] in the [🔧] menu
  - Getting Started: 📖50
  - Camera User Guide: 📖87, 109, 128

  The menu for this model does not include [Mobile Device Connect Button].

Also note that illustrations and screenshots may differ slightly from their actual appearance for this model.

Connecting to Facebook and Sending Images

Installing the Software on Your Computer

Install the software on the included DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) as follows.
For system requirements and detailed installation instructions, refer to the *Camera User Guide*.

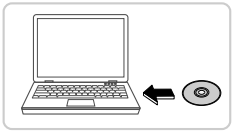

1 Insert the CD-ROM in the computer's CD-ROM drive.

- Insert the included CD-ROM in the computer's CD-ROM drive.
- On a Macintosh computer, after inserting the disc, double-click the desktop disc icon to open it, and then double-click the [ ] icon displayed.

2 Begin the installation.

- Click [Easy Installation] and follow the on-screen instructions to complete the installation process.

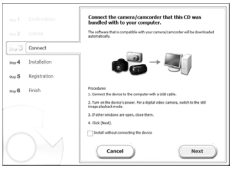

3 When a message is displayed prompting you to connect the camera, connect it to a computer.

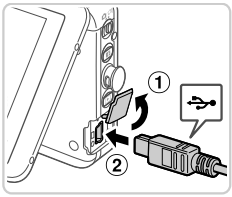

- With the camera turned off, open the cover (①). With the smaller plug of the included interface cable in the orientation shown, insert the plug fully into the camera terminal (②).

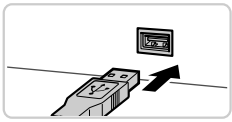

- Insert the larger plug of the interface cable in the computer's USB port. For details about USB connections on the computer, refer to the computer user manual.

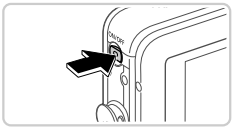

4 Install the files.

- Turn the camera on, and follow the on-screen instructions to complete the installation process.
- The software will connect to the Internet to update to the latest version and download new functions. Installation may take some time, depending on computer performance and the Internet connection.
- Click [Finish] or [Restart] on the screen after installation and remove the CD-ROM when the desktop is displayed.
- Turn the camera off and disconnect the cable.

Registering Your Facebook Account on the Camera

Follow these steps to join CANON iMAGE GATEWAY, prepare for Facebook connections, and then add your Facebook account to the camera. For information on countries and regions where CANON iMAGE GATEWAY is available, visit the Canon website (http://canon.com/cig).
Note that if you do not have a Facebook account, you will need to create one. For details, visit the Facebook website.

1 Register as a CANON iMAGE GATEWAY member.

- From a computer or other device connected to the Internet, access http://canon.com/cig and visit the CANON iMAGE GATEWAY site for your region.
- Follow the instructions displayed to complete member registration (free of charge).

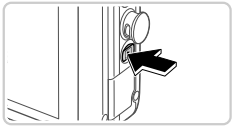

2 Connect the camera to a computer with the interface cable.

- Connect the camera to a computer with the interface cable, referring to step 3 of “Installing the Software on Your Computer”.

3 Turn the camera on to access CameraWindow.

- Press the <▶> button to turn the camera on.
- On a Macintosh computer, CameraWindow is displayed when a connection is established between the camera and computer.
- In Windows, change the program by clicking the [ ] link on the screen displayed. Select [Downloads Images From Canon Camera], click [OK], and then double-click [ ].

4 Access the CANON iMAGE GATEWAY login screen.

- Click [Camera Settings], and then click [Set Up Web Services].

5 Login to CANON iMAGE GATEWAY.

- Enter your CANON iMAGE GATEWAY login name and password, and then click [Login].

6 Set up your Facebook account.

- Follow the instructions displayed to complete the Facebook settings.
- Multiple groups can be specified.
- Once the settings are complete, click [Finish] at the bottom of the window to close it.

7 Apply your Facebook account information to the camera.

- Select your Facebook account and click [⇐] in the middle to add it to the list under “Camera”.
- Close the screen.
- Your Facebook account is now registered on the camera.

- An Internet connection is required to access CANON iMAGE GATEWAY (an Internet browser must be installed on the computer, you must have an account with an Internet service provider, and an Internet connection must be established).
- When connecting to CANON iMAGE GATEWAY, check the CANON iMAGE GATEWAY website for browser (Microsoft Internet Explorer, etc.) settings, conditions, and version information.
- Separate ISP connection and access point fees may be applicable.
- In Windows 7, if the screen in step 3 is not displayed, click the [ ] icon in the taskbar.
- To start CameraWindow in Windows Vista or XP, click [Downloads Images From Canon Camera] on the screen displayed when you turn the camera on in step 2. If CameraWindow is not displayed, click the [Start] menu and choose [All Programs] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- On a Macintosh computer, if the screen in step 4 is not displayed, click the [CameraWindow] icon in the Dock.
- On a Macintosh computer, if CameraWindow is not displayed after step 2, click the [CameraWindow] icon in the Dock.

Connecting to Facebook and Sending Images

Connect to Facebook via your usual access point and send images as follows.
These steps are for connecting to a WPS-compatible access point. To connect another way, or for Wi-Fi router or base station details, refer to the *Camera User Guide* on the included CD-ROM. Also refer to the access point user manual.

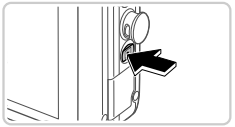

1 Access the Wi-Fi menu.

- Press the <▶> button to turn the camera on.
- Touch [((ᵠ))].
- [((ᵠ))] will be displayed during single-image display. It will not be displayed in index display.

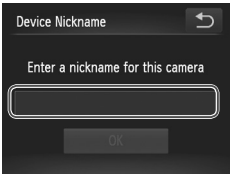

2 Enter a nickname (first time only).

- Touch inside the frame shown at left to access the keyboard.
- Touch characters on the keyboard to enter them. When finished, touch [⮌] to return to the screen at left, and then touch [OK].

3 Choose [f].

- Touch [f].
- To specify multiple recipients or groups, touch the other groups on the [Select Recipient] screen.

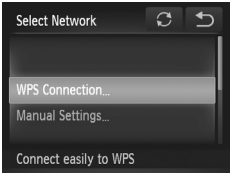

4 Choose [WPS Connection].

- Touch [WPS Connection].

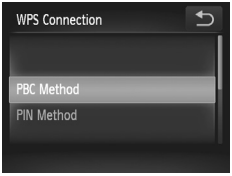

5 Choose [PBC Method].

- Touch [PBC Method].

- The screen at left is displayed.

6 Establish the connection.

- On the access point, hold down the WPS connection button for a few seconds.
- Touch [Next].
- The camera now connects to the access point, and the image transfer screen is displayed.

7 Send the image.

- Drag left or right across the screen to choose an image to send.
- Touch [Send this image].
- Touching [OK] on the screen after transfer will disconnect from the access point.

- You can also send multiple images at once. For details, refer to the *Camera User Guide* on the included CD-ROM.

Using the <f> Button

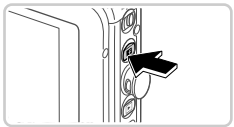

- To reconnect to a previous access point, simply press the <f> button. The camera connects automatically, and the image transfer screen is displayed.
- The [Select Recipient] screen is displayed if you have set up multiple groups. Touch a group to select it and access the image transfer screen.

Connecting to a Smartphone

To connect to a smartphone, add it to the Wi-Fi menu as follows.
Also, install the CameraWindow on the smartphone (*Getting Started* 47).

1. In Playback mode, touch [(ψ)] to access the Wi-Fi menu.
2. Touch [].
3. If a screen requesting the device nickname is displayed, enter the nickname (12).
4. Once the camera's SSID and encryption key are displayed, access the Wi-Fi connection settings on the smartphone. Here, select the SSID (network name) as displayed on the camera, and in the password field, enter the encryption key shown on the camera.
5. Start CameraWindow on the smartphone.
6. When the device connection screen is displayed on the camera, touch the name of the smartphone to connect.
7. Touch and configure the privacy setting, which determines whether camera images can be displayed on the smartphone.
   The smartphone is now connected to the camera, and the image transfer screen is displayed.

- The camera remains connected to the smartphone after image transfer. To disconnect from the camera, touch [↩] in the upper right of the screen, and then touch [OK] on the confirmation screen. You can also use the smartphone to end the connection.

Español

- Para asegurarse de utilizarla correctamente, consulte también la *Guía del usuario de la cámara* en el CD-ROM que se incluye. En particular, lea primero “Precauciones de seguridad” (📖6 – 8) en la *Guía del usuario de la cámara*.
- Para ver instrucciones sobre la visualización de la *Guía del usuario de la cámara* del CD-ROM, consulte la *Guía de inicio*.

Tabla de contenido

Introducción 18
Información de otros manuales que no es de aplicación 19
Conexión a Facebook y envío de imágenes 20
Conexión a un smartphone.....29

Introducción

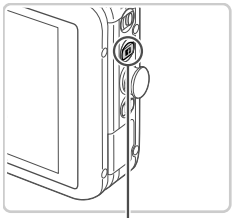

Botón <f>
(Conexión a Facebook)

Este modelo especial PowerShot N simplifica la tarea de compartir fotos en Facebook.

Una vez que complete los ajustes de conexión en estos pasos preliminares, podrá conectarse a Facebook con solo pulsar el botón <f>.

① Instale el software en el ordenador.
② Registre su cuenta de Facebook en la cámara.
③ Conéctese a un punto de acceso.

Para ver instrucciones detalladas, consulte “Conexión a Facebook y envío de imágenes”.

- Si pulsa el botón <f> antes de completar los ajustes, se mostrará un mensaje. Toque [OK] para borrar el mensaje y, a continuación, siga los pasos de “Conexión a Facebook y envío de imágenes” para completar los ajustes.

Información de otros manuales que no es de aplicación

La siguiente información, contenida en la *Guía de inicio* que se incluye y la *Guía del usuario de la cámara* del CD-ROM, no se aplica a este modelo.

- Información acerca del botón <📱 (conexión de dispositivo móvil)>
  - Guía de inicio: 📖6, 40, 42, 47 – 51, 80
  - Guía del usuario de la cámara: 📖3, 81, 82, 85 – 87, 104

  Este modelo no incluye botón <📱>. (El botón <f> a un lado de la cámara es el botón de conexión a Facebook).
- Información acerca de [Botón conexión disposit. móvil] del menú [🔧]
  - Guía de inicio: 📖50
  - Guía del usuario de la cámara: 📖87, 109, 128

  El menú de este modelo no incluye [Botón conexión disposit. móvil].

Tenga en cuenta también que el aspecto de las ilustraciones y las capturas de pantalla de este modelo puede ser ligeramente diferente del real.

Conexión a Facebook y envío de imágenes

Instalación del software en el ordenador

Instale el software del disco DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) de la manera siguiente.
Para ver los requisitos del sistema e instrucciones de instalación detalladas, consulte la *Guía del usuario de la cámara*.

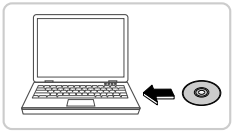

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.

- Introduzca, en la unidad de CD-ROM del ordenador, el CD-ROM que se suministra.
- En un ordenador Macintosh, después de introducir el disco, haga doble clic en el icono de disco del escritorio y, a continuación, haga doble clic en el icono [ ] que se muestra.

2 Inicie la instalación.

- Haga clic en [Instalación simple] y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.

3 Cuando se muestre un mensaje que solicita que se conecte la cámara, conéctela al ordenador.

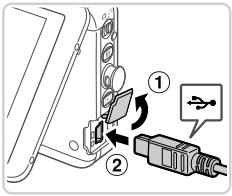

- Con la cámara apagada, abra la tapa (①). Con la clavija pequeña del cable interfaz que se incluye con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (②).

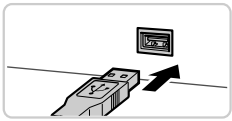

- Introduzca la clavija grande del cable interfaz en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.

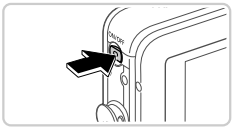

4 Instale los archivos.

- Encienda la cámara y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de instalación.
- El software se conectará a Internet para actualizarse a la última versión y descargar nuevas funciones. Es posible que la instalación tarde algún tiempo, según el rendimiento del ordenador y la conexión a Internet.
- Haga clic en [Finalizar] o [Reiniciar] en la pantalla después de la instalación y retire el CD-ROM cuando se muestre el escritorio.
- Apague la cámara y desconecte el cable.

Registro de la cuenta de Facebook en la cámara

Siga estos pasos para unirse a CANON iMAGE GATEWAY, preparar las conexiones de Facebook y, a continuación, añadir la cuenta de Facebook a la cámara. Para más información sobre los países y regiones en los que CANON iMAGE GATEWAY está disponible, visite el sitio web de Canon (http://canon.com/cig).
Tenga en cuenta que, si no tiene cuenta de Facebook, deberá crear una. Para obtener información detallada, visite el sitio web de Facebook.

1 Regístrese como miembro de CANON iMAGE GATEWAY.

- Desde un ordenador u otro dispositivo conectado a Internet, acceda a http://canon.com/cig y visite el sitio de CANON iMAGE GATEWAY correspondiente a su región.
- Siga las instrucciones que se muestran para completar el registro de miembro (gratuito).

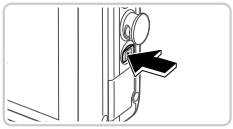

2 Conecte la cámara a un ordenador con el cable interfaz.

- Conecte la cámara a un ordenador con el cable interfaz, consultando el paso 3 de “Instalación del software en el ordenador”.

3 Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón <▶> para encender la cámara.
- En un ordenador Macintosh, se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.
- En Windows, cambie el programa haciendo clic en el enlace [ ] en la pantalla que se muestra. Seleccione [Descarga imágenes de Canon Camera], haga clic en [Aceptar] y, a continuación, haga doble clic en [ ].

4 Acceda a la pantalla de inicio de sesión de CANON iMAGE GATEWAY.

- Haga clic en [Configuración de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Configurar servicios web].

Iniciar sesión
Iniciar sesión en CANON iMAGE GATEWAY.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Nombre de usuario :
Contraseña :
Guardar información de inicio de sesión
Se necesita registro de miembro de CANON iMAGE GATEWAY (gratis) para utilizar esta función.
Registro de miembro
Iniciar sesión
Cancelar

5 Inicie la sesión en CANON iMAGE GATEWAY.

- Especifique su nombre de inicio de sesión y su contraseña de CANON iMAGE GATEWAY, y haga clic en [Iniciar sesión].

6 Configure la cuenta de Facebook.

- Siga las instrucciones que se muestran para completar los ajustes de Facebook.
- Se puede especificar varios grupos.
- Una vez completados los ajustes, haga clic en [Finalizar], en la parte inferior de la ventana, para cerrarla.

7 Aplique a la cámara la información de la cuenta de Facebook.

- Seleccione la cuenta de Facebook y haga clic en [ ] en la mitad para añadirla a la lista bajo “Cámara”.
- Cierre la pantalla.
- La cuenta de Facebook está ahora registrada en la cámara.

- Se requiere una conexión de Internet para acceder a CANON iMAGE GATEWAY (en el ordenador debe haber instalado un navegador de Internet, usted debe tener una cuenta con un proveedor de servicios de Internet y la conexión a Internet debe estar establecida).
- Cuando se conecte a CANON iMAGE GATEWAY, consulte en el sitio web de CANON iMAGE GATEWAY la configuración del navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.), las condiciones y la información de versión.
- Puede que se apliquen tasas aparte para la conexión con el proveedor de servicios de Internet y el punto de acceso.
- En Windows 7, si no se muestra la pantalla del paso 3, haga clic en el icono [ ] en la barra de tareas.
- Para iniciar CameraWindow en Windows Vista o XP, haga clic en [Descarga imágenes de Canon Camera] en la pantalla que se muestra al encender la cámara en el paso 2. Si no se muestra CameraWindow, haga clic en el menú [Inicio] y elija [Todos los programas] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- En un ordenador Macintosh, si no se muestra la pantalla del paso 4, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- En un ordenador Macintosh, si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.

Conexión a Facebook y envío de imágenes

Conéctese a Facebook a través de su punto de acceso habitual y envíe imágenes de la manera siguiente.
Estos pasos son para conectarse a un punto de acceso compatible con WPS. Para conectarse de otra manera, o para ver información detallada sobre routers Wi-Fi o estaciones base, consulte la *Guía del usuario de la cámara* en el CD-ROM que se incluye. Consulte también el manual del usuario del punto de acceso.

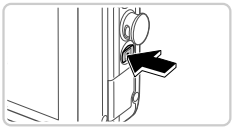

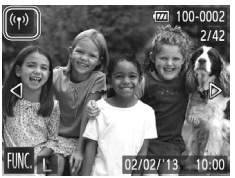

1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón <▶> para encender la cámara.
- Toque [((ᵠ))].
- Aparecerá [((ᵠ))] cuando se visualice una sola imagen. No aparecerá en la pantalla de índice.

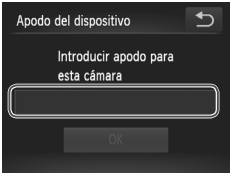

2 Escriba un apodo (solo la primera vez).

- Toque dentro del marco que aparece a la izquierda para acceder al teclado.
- Toque los caracteres del teclado para introducirlos. Cuando termine, toque [⮌] para volver a la pantalla de la izquierda y, a continuación, toque [OK].

3 Elija [f].

- Toque [f].
- Para especificar varios destinatarios o grupos, toque los demás grupos en la pantalla [Seleccionar destinatario].

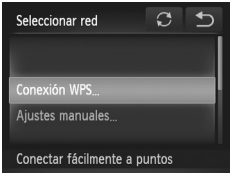

4 Elija [Conexión WPS].

- Toque [Conexión WPS].

5 Elija [Método PBC].

- Toque [Método PBC].

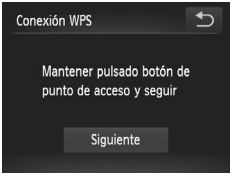

- Se muestra la pantalla de la izquierda.

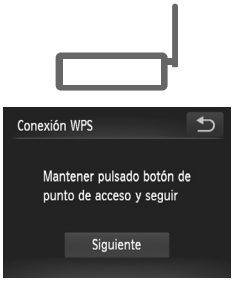

6 Establezca la conexión.

- En el punto de acceso, mantenga pulsado el botón de conexión WPS durante unos segundos.
- Toque [Siguiente].
- Ahora, la cámara se conecta al punto de acceso y se muestra la pantalla de transferencia de imágenes.

7 Envíe la imagen.

- Arrastre la pantalla a izquierda o derecha para elegir la imagen que desee enviar.
- Toque [Enviar imagen].
- Al tocar [OK] en la pantalla después de la transferencia, se desconectará del punto de acceso.

- También puede enviar varias imágenes a la vez. Para ver información detallada, consulte la *Guía del usuario de la cámara* en el CD-ROM que se incluye.

Uso del botón <f>

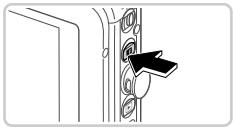

- Para volver a conectarse a un punto de acceso anterior, pulse simplemente el botón <f>. La cámara se conecta automáticamente y se muestra la pantalla de transferencia de imágenes.
- Si se han configurado varios grupos, se muestra la pantalla [Seleccionar destinatario]. Toque un grupo para seleccionarlo y acceder a la pantalla de transferencia de imágenes.

Conexión a un smartphone

Para conectarse a un smartphone, añádalo al menú Wi-Fi de la manera siguiente.
Además, instale CameraWindow en el smartphone (*Guía de inicio* 47).

1. En el modo de reproducción, toque [((ᵠ))] para acceder al menú Wi-Fi.
2. Toque [].
3. Si se muestra una pantalla que solicita el apodo del dispositivo, escriba el apodo (26).
4. Cuando se muestren el SSID y la clave de codificación de la cámara, acceda a los ajustes de conexión de Wi-Fi en el smartphone. Aquí, seleccione el SSID (nombre de red) tal como se muestra en la cámara y, en el campo de contraseña, escriba la clave de codificación que se muestra en la cámara.
5. Inicie CameraWindow en el smartphone.
6. Cuando se muestre en la cámara la pantalla de conexión de dispositivos, toque el nombre del smartphone para conectarse.
7. Toque y configure el ajuste de privacidad, que determina si las imágenes de la cámara se pueden mostrar en el smartphone.
   El smartphone está ahora conectado a la cámara y se muestra la pantalla de transferencia de imágenes.

- La cámara permanece conectada al smartphone después de la transferencia de imágenes. Para desconectarse de la cámara, toque [↩] en la parte superior derecha de la pantalla y luego toque [OK] en la pantalla de confirmación. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

©CANON INC. 2013